Manual do utilizador

Nokia Lumia 920

Edição 1.0 PT

Manual do utilizador

Nokia Lumia 920

Índice

Segurança 4

Introdução 5

Teclas e componentes 5

Tecla para trás, iniciar e de pesquisa 5

Localizações das antenas 6

Inserir o cartão SIM 6

Remover o cartão SIM 8

Carregar o telemóvel 8

Configuração inicial 10

Bloquear as teclas e o ecrã 13

Ligar o auricular 14

Alterar o volume 15

Ícones mostrados no seu telemóvel 15

Noções básicas 17

Conheça o seu telemóvel 17

Personalizar o telemóvel 22

Fazer uma captura de ecrã 26

Prolongar a duração da bateria 27

Poupar custos de roaming de dados 28

Escrever texto 29

Digitalizar códigos ou texto 33

Relógio 33

SkyDrive 34

Conta Nokia 35

Contactos e mensagens 37

Chamadas 37

Contactos 39

Redes sociais 43

Mensagens 45

E-mail 49

Câmara 55

Tirar uma fotografia 55

Utilizar diversos modos de cena 56

Transferir Lentes Nokia da Loja 58

Gravar um vídeo 58

Sugestões para a câmara 58

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos 58

Partilhar fotos e vídeos 59

Gerir e editar as suas fotografias 59

Mapas e navegação 63

Ligar os serviços de localização 63

Transferir a aplicação Nokia Conduzir+ da Loja 63

Mapas Nokia 63

Nokia-Cidades à Lupa 68

Verificar eventos e locais nas proximidades com a aplicação Guia Local 70

Métodos de posicionamento 70

Internet 72

Definir ligações à internet 72

Ligar o computador à Internet 72

Browser da Web 73

Procurar na web 75

Fechar todas as ligações à Internet 75

Entretenimento 77

Ver e ouvir 77

Nokia Música 78

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador 80

Loja 80

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Jogos 82
Escritório 85
Microsoft Office Mobile 85
Escrever uma nota 88
Continuar com um documento noutro dispositivo 88
Calendário 89
Fazer um cálculo 90
Utilizar o telefone do trabalho 90
Gestão do telemóvel e conectividade 91
Manter o telemóvel atualizado 91
Utilizar uma ligação de alta velocidade 92
Wi-Fi 92
NFC 93
Bluetooth 96
Memória e armazenamento 98
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador 99
Segurança 99
Códigos de acesso 101
Ajuda e suporte 103
Localizar a etiqueta do telemóvel 104
Informações sobre segurança e produto 105
Direitos de autor e outros avisos 110

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Aprenda o básico e ponha o seu telemóvel a funcionar rapidamente.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

1 Auscultador

2 Suporte do micro-SIM

3 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)

4 Câmara frontal

5 Teclas de volume

6 Tecla de alimentação/bloqueio

7 Tecla da câmara

8 Tecla Pesquisa

9 Miniconector USB

10 Tecla Iniciar

11 Altifalante

12 Tecla Para trás

13 Chave da porta do SIM

14 Flash da câmara

15 Lente da câmara

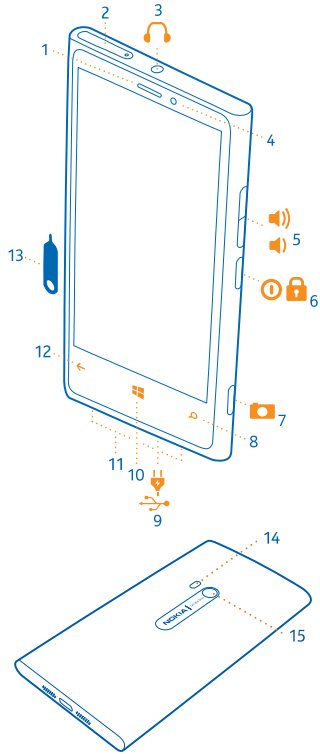

Tecla para trás, iniciar e de pesquisa

Conheça os cantos ao seu telemóvel. As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premido ←, deslize para a esquerda ou para a direita e toque na aplicação pretendida.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima ←. O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima ⊞. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido ⊞ e diga um comando de voz.

  Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **support.microsoft.com**.
- Para procurar na Web, prima 🔍.

Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

As áreas das antenas estão realçadas.

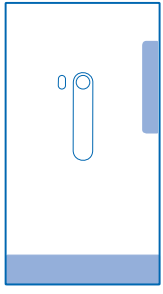

Inserir o cartão SIM

Leia para saber como inserir um cartão SIM no telemóvel.

Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM mini-UICC, também conhecido como apenas cartão micro-SIM. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.

Sugestão: Utilize a chave da porta do SIM para desbloquear o suporte do SIM. Em caso de perda da chave, pode utilizar um clipe.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

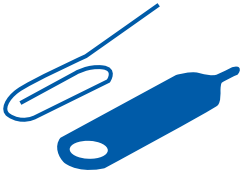

O telemóvel tem de ser desligado antes de inserir o cartão SIM.

1. Empurre a chave pelo orifício até o suporte se soltar e puxe-o para fora.

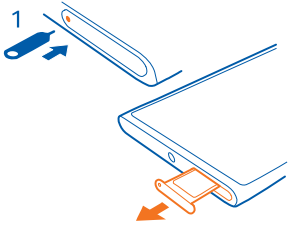

2. Certifique-se de que a área de contacto está virada para cima e insira o cartão no suporte.

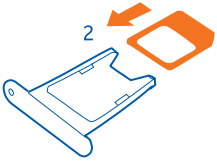

3. Empurre o suporte para dentro do telemóvel até encaixar.

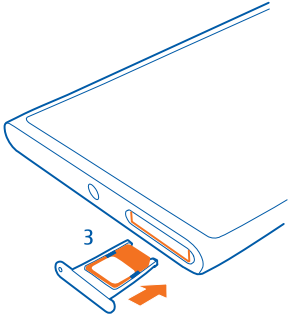

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover o cartão SIM

Tem um novo cartão SIM? Saiba como remover o cartão anterior do seu telemóvel.

1. Desligue o telemóvel.
2. Desbloqueie e puxe o suporte.
3. Retire o cartão do suporte.

Carregar o telemóvel

Há mais de uma maneira de carregar o telemóvel.

Carregar o telemóvel com um carregador USB

A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel.

1. Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao carregador, ligue o carregador à tomada de parede e, em seguida, ligue a extremidade micro USB do cabo ao telemóvel.

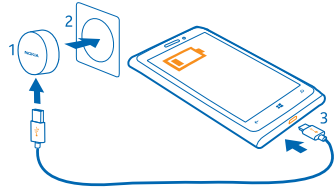

2. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

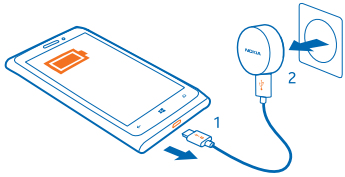

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Se o seu telemóvel estiver desligado quando iniciar o carregamento, este liga-se automaticamente.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

★ **Sugestão:** Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

Carregar o telemóvel sem fios

Sem cabos a atrapalhar, só tem de colocar o seu dispositivo num carregador sem fios que ele começa imediatamente a carregar.

O seu telemóvel suporta Qi, a norma universal para carregamento sem fios, e é compatível com qualquer carregador sem fios Qi. As áreas de carregamento no telemóvel e no carregador necessitam de estar em contacto, pelo que tem de alinhar corretamente o telemóvel e o carregador. Nem todos os modelos de telemóvel encaixam em todos os carregadores.

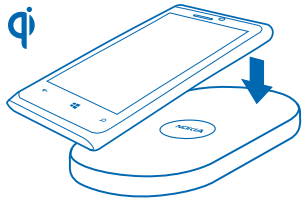

Os carregadores sem fios da Nokia estão disponíveis separadamente.

1. Certifique-se de que o carregador sem fios está ligado.
2. Coloque o telemóvel no carregador sem fios de modo a que as áreas de carregamento estejam em contacto.
3. Quando a bateria estiver cheia, remova o telemóvel do carregador.

A área de carregamento está realçada.

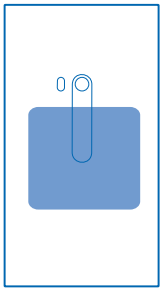

Aviso: Certifique-se de que não existe nada entre o carregador e o dispositivo. Não fixe nada, como autocolantes, à superfície do dispositivo perto da área de carregamento.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o carregamento sem fios, consulte o manual do utilizador do carregador.

Bateria

Cuide da bateria, pois esta constitui a força vital do seu telemóvel.

O seu telemóvel inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia designados para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo USB compatível para carregar o telemóvel (fornecido).

Não tente remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Importante: A substituição da bateria deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

Configuração inicial

Saiba como pôr o seu novo telemóvel a funcionar.

Ligar o telemóvel

Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Mantenha premida a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.



Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

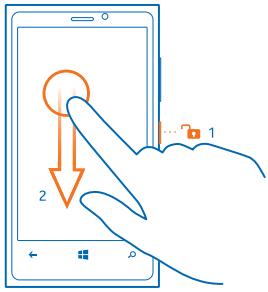

Conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder a todos os serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- transferir conteúdo da Loja;
- fazer cópia de segurança dos seus contactos;
- carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos;
- fazer cópia de segurança do telemóvel no SkyDrive;
- jogar jogos da Xbox;
- obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas.

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para **www.windowsphone.com**.

Criar a sua conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma conta Microsoft.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

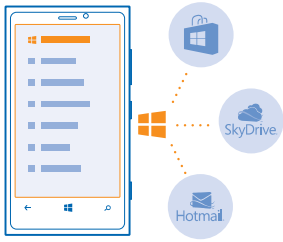

Para criar uma conta Microsoft, necessita de uma ligação à internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se não conseguir ligar à internet, pode criar a conta mais tarde.

1. Ligue o telemóvel com o cartão SIM inserido.
2. Para configurar o telemóvel, siga as instruções mostradas no ecrã.
3. Crie a sua conta Microsoft, ou inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe existentes.

Sugestão: Para criar uma conta Microsoft mais tarde, abra uma aplicação ou serviço Microsoft no seu telemóvel. Em alternativa, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta**. Para criar a sua conta na internet, vá para **www.live.com**.

Para efetuar uma chamada de emergência durante a configuração inicial, toque em **emergência**.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir os Meus Dados para copiar facilmente os contactos do seu telemóvel antigo.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

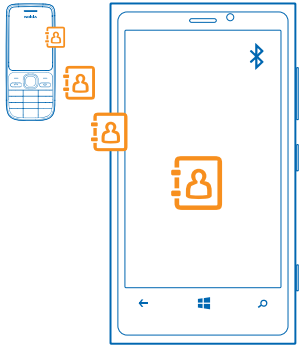

Sugestão: Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos seus contactos no Windows Live anteriormente, adicione a sua conta ao telemóvel e importe-os para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóveis.

1. No seu telemóvel antigo, ative o Bluetooth.
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **Transferir os Meus Dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Bloquear as teclas e o ecrã

Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

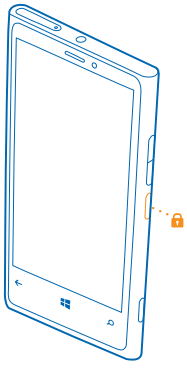

Desbloquear as teclas e o ecrã
Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

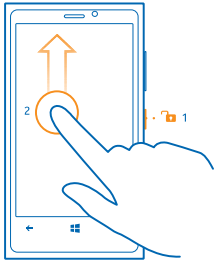

Definir as teclas e o ecrã para bloquearam automaticamente
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:** e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

Ligue o auricular ao telemóvel.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

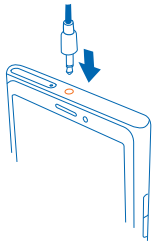

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume.

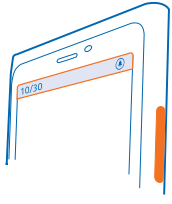

As teclas de volume controlam todos os sons, incluindo o volume dos alarmes e dos lembretes.

Sugestão: Quando altera o volume, pode igualmente trocar para modo silencioso ou normal no telemóvel. Na barra de controlo de volume na zona superior do ecrã, toque em , , ou .

Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra na parte superior do ecrã indica a hora atual, a carga da bateria e a força do sinal e muito mais.

Sugestão: Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Não existe qualquer cartão SIM no seu telemóvel.

O seu cartão SIM está bloqueado.

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

O modo vibrar está ligado.

O modo de avião está ligado.

O modo silencioso está ligado.

O tipo de rede móvel a que está ligado no momento pode ser indicado através de uma única letra, de uma combinação de letras, ou de uma combinação de letras e de números. Por exemplo, 3G, dependendo do seu fornecedor de serviços de rede.

Os ícones podem variar em função da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas principais, o que permite acompanhar com mais facilidade o que se está a passar e onde.

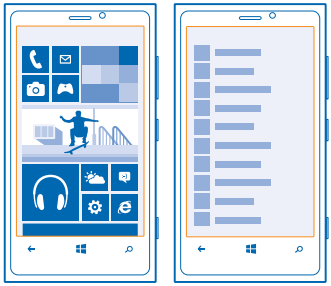

Ecrã principal (1): os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, os estados online dos seus amigos e muito mais.

Pode reorganizar e redimensionar os mosaicos e afixar contactos, aplicações, feeds, caixas de correio, web sites e outros favoritos. As atualizações de contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações (2): todas as suas aplicações estão listadas aqui, por ordem alfabética.

Tem muitas aplicações? Para procurar uma aplicação, toque em ⌕. Caso tenha muitas aplicações, as letras do alfabeto aparecem na lista para o ajudar na procura. Toque numa letra da lista e toque na primeira letra da aplicação que pretende.

★ **Sugestão:** Pode igualmente procurar dentro de uma aplicação, como a Loja.

Alternar entre vistas

Caso não tenha todas as aplicações de que necessita no seu ecrã principal, pode encontrá-las no menu de aplicações.

Basta deslizar para a esquerda ou para a direita entre as vistas.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

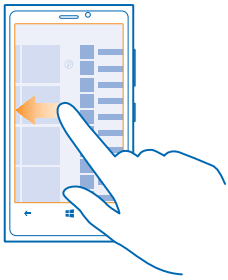

Sugestão: Se tiver várias coisas para fazer, é fácil alternar entre as tarefas que tem em mãos. Mantenha premido ←, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação.

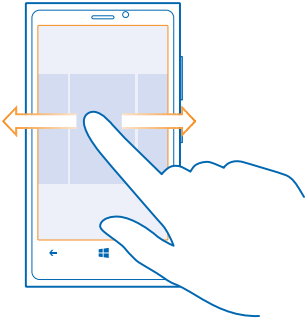

Utilizar o ecrã táctil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar ou tocar e manter o ecrã táctil.
2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

Sugestão: Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **display+touch** e mude **touch sensitivity** para **High**.

Exemplo: Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

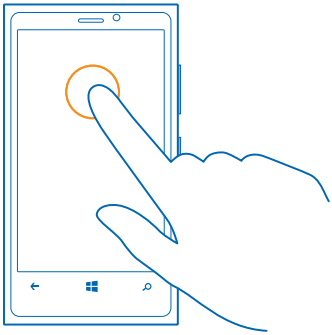

Tocar e manter para arrastar um item
Coloque o dedo no item durante um ou dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

Deslizar
Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na direção pretendida.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

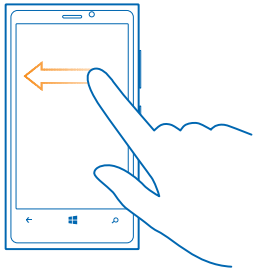

Exemplo: Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre vistas diferentes nos centros. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

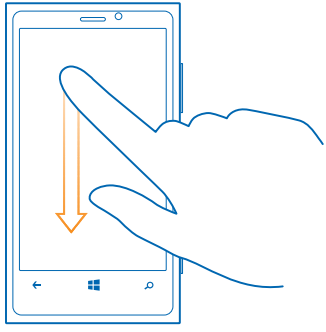

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

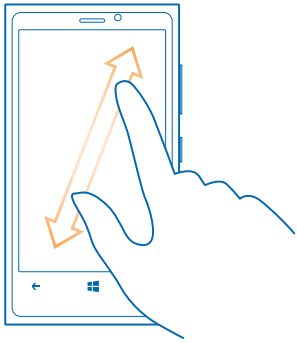

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto.

Utilizar o telemóvel facilmente

Tem problemas em ler as letras pequenas ou com as imagens desfocadas? Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

Alterar o tamanho de letra
Arraste o controlo de deslize **Tamanho do texto**.

Ligar o alto contraste
Mude **Alto contraste** para **Ligado**.

Aumentar o ecrã
Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado** e toque duas vezes no ecrã com dois dedos. Quando utilizar a lupa, utilize dois dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com dois dedos.

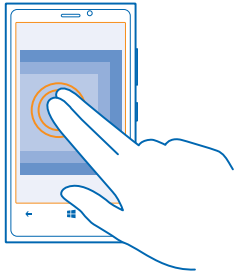

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD

Sob **TTY/TDD**, toque em **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de voo fecha as ligações à rede móvel e desactiva as funcionalidades sem fios do telemóvel. Caso seja suportada pelo seu dispositivo, a funcionalidade de pagamento e tarifários da NFC do dispositivo pode permanecer activa. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal for permitido, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ligar o Bluetooth em modo de voo.Nos locais onde tal for permitido, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ligar o Bluetooth e a partilha NFC em modo de voo.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **modo de avião**.
2. Mude **Estado** para **ativado**.

Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **support.microsoft.com**.

1. Mantenha premido .
2. Diga um comando de voz para o telemóvel.

Exemplo: Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.

Sugestão: Para mais exemplos de comandos de voz, diga **Help**.

Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ter apenas as aplicações mais utilizadas no ecrã principal? Pode afixar as suas aplicações favoritas, web sites e muito mais ao ecrã principal e mover ou redimensionar os mosaicos de acordo com a sua preferência.

1. Para afixar uma aplicação, deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Afixar um contacto

Toque em **Pessoas**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Quando afixa um contacto, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

Afixar um web site

Vá para um web site e toque em ••• > **afixar ao ecrã Principal**.

Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.

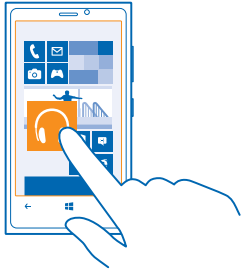

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Redimensionar ou remover um mosaico
Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

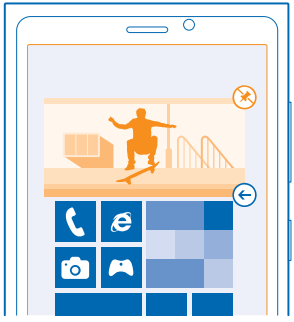

Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em ⊗.

Criar um ecrã principal seguro e divertido para as crianças

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente apagam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online, ou qualquer outra ação indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã principal próprio.

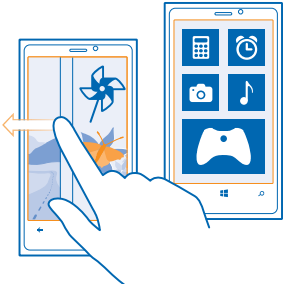

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **área dos juniores**.
3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã principal.

★ **Sugestão:** Mostre às crianças como estas podem personalizar o ecrã principal. Por exemplo, para alterar a imagem de fundo, toque em personalizar. No ecrã principal, pode redimensionar ou mover mosaicos da forma habitual.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN da Carteira. Tem de introduzir o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN da Carteira, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Carteira** > ••• > **definições+pin**.

Ir para o seu ecrã principal
Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

Voltar ao ecrã principal das crianças
No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

Desligar o ecrã principal das crianças
No seu ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** e troque a **área dos juniores** para **Desligado**.

Alterar o tema

Pode mudar as cores do ecrã, para corresponderem às suas preferências e ao seu estado de espírito.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **tema**.
2. Toque em **Fundo** ou em **Cor do ambiente**.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspeto do seu ecrã de bloqueio mais especial? Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.

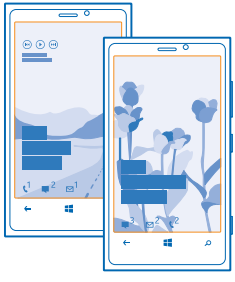

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio**.

Sugestão: Pode decidir livremente quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

Alterar a fotografia de fundo
Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em ✓.

Sugestão: Pode igualmente escolher fotografias aleatórias do Bing para o seu ecrã de bloqueio. Toque em **fotografia** > **Bing**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mostrar o artista durante a reprodução da música
Mude **Mostrar artista ao reproduzir música** para **Ligado**.

Personalizar os tons do telemóvel

Pode selecionar os melhores sons para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **toques+sons**.
2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som.

Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel
Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel.

Para definir a música como toque, na vista **toques+sons** toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.

Pode utilizar uma música como o seu toque desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM), e que seja inferior a 30 MB.

O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, ou Windows 8.

Silenciar o telemóvel

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

1. Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

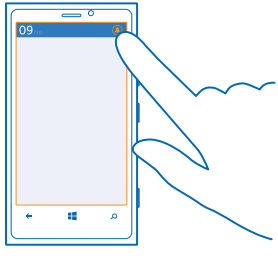

O modo silencioso é ligado. Se tiver definido o telemóvel para vibrar, o modo vibrar está ligado em vez do modo silencioso.

2. Se pretende definir o telemóvel para vibrar, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **toques+sons** e mude **Vibrar** para **Ligado**.

Fazer uma captura de ecrã

Acabou de personalizar o ecrã principal e quer partilhar a sua obra de arte? Pode fazer uma captura do ecrã e enviá-la aos seus amigos.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Prima a tecla de alimentação e a tecla de iniciar ao mesmo tempo.

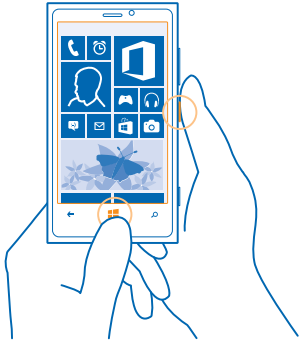

2. Toque em **Fotografias** > **Capturas de ecrã**.
3. Toque e mantenha a captura de ecrã que pretende enviar e toque em partilhar....

Prolongar a duração da bateria

Encontre o equilíbrio entre tirar o máximo partido do telemóvel e obter a duração da bateria de que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- O visor da câmara pode gastar muita energia. Quando acabar de tirar fotografias, prima ←.

★ **Sugestão:** Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e ligar o modo de poupança de energia, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **poupança de bateria**.

Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.

★ **Sugestão:** Pode escolher o momento em que pretende que o modo de poupança de bateria seja ativado. Toque em **avançadas**.

Para poupar energia, também pode fazer o seguinte:

Definir o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo	No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reduzir a luminosidade do ecrã	No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **luminosidade**. Mude **Ajustar automaticamente** para **Desligado** e selecione o nível pretendido.
Utilizar ligações de rede seletivamente:	• Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de sincronização**, e altere a definição para **Transferir novo conteúdo**. • Ligue o Bluetooth apenas quando necessário. • Utilize a NFC apenas quando necessário. Para desligar a funcionalidade tocar+enviar, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **tocar+enviar** e mude **Partilha por NFC** para **Desligada**. • Utilize uma ligação Wi-Fi para ligar à internet, em vez de uma ligação de dados via telemóvel. • Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado**. • Impeça o telemóvel de se ligar a jogos. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições**, mude para **aplicações**, toque em **jogos** e desative todas as definições relevantes. • Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião.

Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de Wi-Fi, dos dados via telemóvel e de transferência de e-mail.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
Toque em **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **desligada**.

Parar o roaming de dados
Toque em **rede móvel** e mude Opções de roaming de dados para **não usar roaming**.

Sugestão: Para poupar custos de dados quando viajar, guarde novos mapas no seu telemóvel antes da viagem e consulte os mapas offline. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

Definir a transferência de e-mail para manual
Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de sincronização**, e altere a definição para **Transferir novo conteúdo**.

Escrever texto

Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil e divertido. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal.

Toque numa caixa de texto.

1 Teclas dos caracteres
2 Tecla shift
3 Tecla numérica e de símbolos
4 Tecla de idioma
5 Tecla de sorrisos
6 Tecla de espaço
7 Tecla enter
8 Tecla de retrocesso

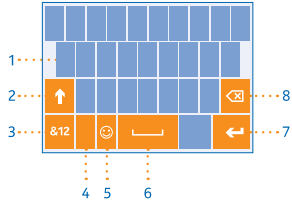

O esquema do teclado pode variar em aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula
Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

Inserir um número ou carácter especial
Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou carácter especial.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.

★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o carácter e levante-o.

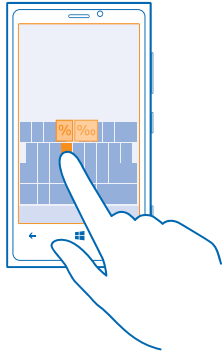

Copiar ou colar texto
Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em ⓒ. Para colar o texto, toque em ⓟ.

Adicionar um acento a um carácter
Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

Apagar um carácter
Toque na tecla de retrocesso.

Alternar entre os idiomas de escrita
Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma.

Mover o cursor
Toque e mantenha o texto, até visualizar o cursor. Sem levantar o dedo, arraste o cursor para a localização desejada.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

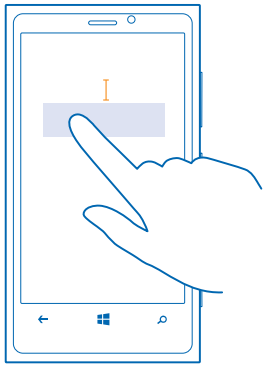

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

★ **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver em **negrito**, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque nela e verá a palavra original e mais algumas sugestões.

Corrigir uma palavra
Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque nela e verá sugestões para a correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário
Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

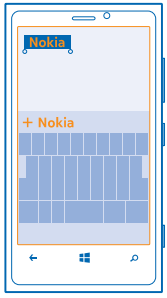

Desativar sugestões de palavras
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

Adicionar idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

1. Toque em **Definições** > **teclado** > **adicionar teclados**.
2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

Alternar entre os idiomas ao escrever
Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando tiver selecionado mais do que um idioma de escrita.

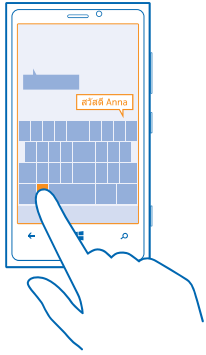

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras e capas de livros e de DVDs e obter informações adicionais sobre o que o telemóvel reconhece.

1. Prima .
2. Toque em .
3. Aponte a câmara para um código.

★ **Sugestão:** Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

★ **Exemplo:** Tente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.

Traduzir ou procurar texto na Web
Prima , toque em , aponte a câmara para o texto, toque em **procurar texto** e em **converter** ou **pesquisar**.

Relógio

Controle o seu tempo, aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme.

Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como um relógio de alarme.

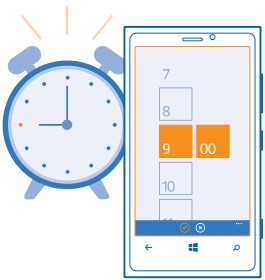

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.
2. Toque em .
3. Preencha os detalhes do alarme, defina a hora e toque em .
4. Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Desligar um alarme
Mude o alarme para **Desligado** .

Apagar um alarme
Toque no alarme e toque em ⓘ.

Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme.

Quando o alarme soar, toque em **suspender**.

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **data+hora**.

Mude **Definir automaticamente** para **Ligado** .

Atualizar manualmente a hora e a data
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e edite a hora e a data.

Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e toque em **Fuso horário** e numa localização.

SkyDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

O SkyDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotos, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o SkyDrive, pode aceder às suas fotos, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos seus itens no SkyDrive. Por exemplo, pode guardar fotos no SkyDrive no centro de Fotografias, ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

★ **Sugestão:** Para gerir facilmente os seus itens na nuvem do seu telemóvel, pode transferir a aplicação SkyDrive a partir de Loja.

Guardar fotos e outros itens no SkyDrive

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o SkyDrive para um fácil acesso tanto no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma conta Microsoft para se ligar ao SkyDrive.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma foto ou vídeo.
2. Toque em ••• > **guardar no SkyDrive**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Se pretender, escreva uma legenda para a foto e toque em ou .

Sugestão: Para definir o telemóvel para carregar automaticamente fotos ou vídeos para o SkyDrive, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **SkyDrive**.

Guardar um documento do Office no SkyDrive

Toque em **Office**, deslize para **locais**, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em...** > **SkyDrive**.

Sugestão: Pode também guardar um documento no SkyDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em ••• > **guardar**, e mude **Guardar em** para **SkyDrive**. Caso altere a localização de Guardar em, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o SkyDrive, pode aceder facilmente às suas fotos, documentos e muito mais que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotos, documentos e outros itens que tenha guardados no seu telemóvel, tablet ou computador para o SkyDrive, deve iniciar sessão na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutro dispositivo, deve iniciar sessão na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou descarregar conteúdo, necessita de uma ligação à internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos seus itens no SkyDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação SkyDrive do Loja para ver e gerir todo o tipo de ficheiro no seu telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no **www.skydrive.com**, ou pode utilizar a aplicação Skydrive e aceder ao Skydrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação SkyDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de **www.skydrive.com**.

Sugestão: Com a aplicação SkyDrive, pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta SkyDrive no gestor de ficheiros, como o Windows Explorer ou Finder, e os ficheiros são automaticamente carregados para o Skydrive.

Conta Nokia

A sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:

- Aceder aos serviços Nokia com um único nome de utilizador e palavra-passe, no computador ou no telemóvel.
- Comprar música do Nokia Música
- Sincronizar os seus favoritos no Mapas
- Descarregar conteúdo dos serviços Nokia
- Guardar detalhes acerca do modelo do telemóvel e informações de contacto. Pode igualmente adicionar os detalhes do cartão de pagamento à sua conta Nokia.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Os serviços disponíveis podem variar.

Para saber mais acerca da conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a **account.nokia.com**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Contactos e mensagens

Contacte os seus amigos e familiares, e partilhe ficheiros como fotografias através do telemóvel. Esteja a par das últimas atualizações dos serviços de redes sociais, mesmo em viagem.

Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

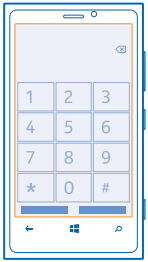

Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

1. Toque em > .
2. Toque no contacto e no número.

Sugestão: A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

Copiar e colar um número de telefone

Toque e mantenha o número de telefone e toque em **copiar** e numa caixa de texto, toque em .

Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

Para cancelar, toque em .

Sugestão: Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em ao lado do nome ou do número de telefone.

Efetuar uma chamada de conferência

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, prima e efetue a chamada da forma habitual.
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

Adicionar outra pessoa à chamada
Toque em , ligue para outra pessoa e toque em .

Ter uma conversação privada com alguém
Toque em e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

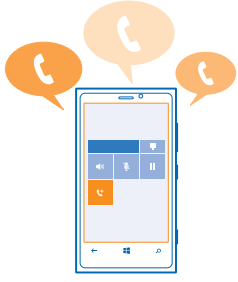

Reencaminhar chamadas para outro telemóvel

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

1. Toque em > ••• > **definições**.
2. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** .
3. Introduza o número de telefone na caixa **Reencaminhar chamadas para** e toque em **guardar**.

Sugestão: Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reencaminhar chamadas para o correio de voz

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

1. Toque em > ••• > **definições**.
2. Quando utilizar pela primeira vez, escreva o número predefinido do seu correio de voz na caixa **Número de correio de voz**.

Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o número predefinido do correio de voz.

3. Se necessário, mude **Utilizar o número de correio de voz predefinido** para **Ligado**.
4. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** e escreva o número do seu correio de voz na caixa **Reencaminhar chamadas para**.

Editar o número do correio de voz
Toque em > ••• > **definições**, mude **Utilizar o número de correio de voz predefinido** para **Desligado** e edite o número do correio de voz.

Utilize o mesmo número do correio de voz na caixa **Reencaminhar chamadas para**.

Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. No ecrã principal, toque em > .
2. Se tal lhe for solicitado, escreva a palavra-passe do correio de voz.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

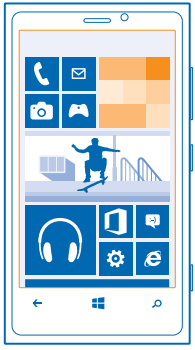

Adicionar um novo contacto

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque em ⊕.
2. Se tiver sessão iniciada em várias contas, toque na conta ao qual o contacto está ligado.
3. Toque num detalhe do contacto, preencha os campos e toque em Ⓗ.
4. Quando tiver adicionado os detalhes, toque em Ⓗ.

Editar um contacto

Toque no contacto e em ✎ e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

Apagar um contacto

Toque no contacto e em ••• > **eliminar**.

O contacto é apagado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço online onde está armazenado.

Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em .
2. Na lista do histórico de chamadas, toque num número de telefone e em Ⓗ.
3. Toque em ⊕, edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em Ⓗ.
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em Ⓗ.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

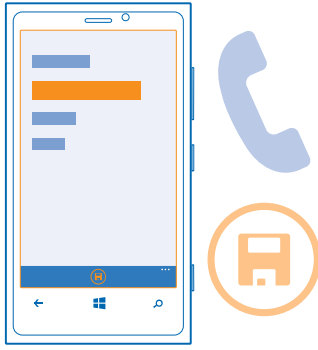

Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação.
3. Na parte superior do ecrã de conversação, toque no número de telefone e em Ⓗ.
4. Toque em ⊕, edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em Ⓗ.
5. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em Ⓗ.

Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer toda a lista de contactos, pode procurar ou saltar para uma letra do alfabeto. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque em ⌕ e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

★ **Sugestão:** Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Saltar para uma letra da sua lista de contactos
Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu do alfabeto, toque na primeira letra do nome que pretende. Saltará diretamente para esse ponto da sua lista de contactos.

Filtrar a sua lista de contactos
Toque em ••• > **definições** > **filtrar a minha lista de contactos** e toque nas caixas de verificação das contas para as quais pretende que os contactos sejam apresentados.

Utilizar um comando de voz
Em qualquer vista, mantenha premida ⊞ e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em .
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

Desassociar um contacto
Toque no contacto principal e em e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

Copiar contactos de um cartão SIM

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel.

1. Toque em **Pessoas**.
2. Toque em > **definições** > **importar contactos SIM**.

Partilhar os seus planos com família e amigos

Gostaria de juntar um grupo de pessoas, mas é difícil encontrar uma data e hora conveniente para todos? Pode convidar outras pessoas para conversar e partilhar um calendário, fotografias ou notas em privado.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft.

1. Para criar uma sala de partilha, toque em **Pessoas** e deslize para **em grupo**.
2. Toque em > **Sala**.
3. Escreva um nome para a sala e toque em .
4. Para alternar entre uma conversa em grupo, um calendário, nota, ou álbum de fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar alguém para se juntar à sala, toque em > e um contacto.

Sugestão: Caso ainda não tenha utilizado salas, o seu telemóvel tem uma Sala de estar pronta para si. No centro de Pessoas deslize para **em grupo** e toque em **Sala de estar**. Para convidar alguém para se juntar à sala pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos e enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em **Pessoas** e deslize para **em grupo**.

1. Toque em > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em .
3. Toque em e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em novamente.
4. Toque em .

Adicionar um novo contacto do grupo
Toque no grupo, toque em > e num contacto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover um contacto de um grupo
Toque no grupo e em . Toque no contacto a remover e em **remover do grupo**.

Mudar o nome de um grupo
Toque no grupo e em ••• > **mudar o nome**, e escreva o novo nome.

Apagar um grupo de contactos
Toque no grupo e em ••• > **eliminar**.

Partilhar um contacto

É fácil partilhar um contacto com os seus amigos através de tocar+enviar. Basta tocar nos telemóveis deles.

1. Para se certificar que tocar+enviar está ativado, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **tocar+enviar**, e mude Partilha por NFC para **Ligada** .
2. No ecrã principal, toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
3. Toque num contacto e em ••• > **partilhar contacto** > > **Tocar+Enviar**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar a funcionalidade tocar+enviar. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.

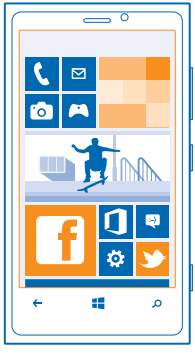

Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configurar uma conta

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Quando inicia sessão numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente.

Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.

Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em **publicar uma atualização**.
3. Escreva uma mensagem.
4. Na caixa Publicar no, toque nas caixas de verificação junto das contas onde pretende publicar e toque em .
5. Toque em .

Escrever no mural de um amigo

Pode contactar os seus amigos escrevendo no mural do Facebook deles.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque no perfil de um amigo no Facebook e em **escrever no mural**.
3. Escreva a mensagem e toque em .

Comentar a atualização do estado de um amigo

No Facebook, pode contactar os amigos ao comentar as respetivas atualizações do estado.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.
2. Na publicação, toque em .
3. Escreva o seu comentário e toque em .

Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta do Facebook ou Microsoft no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel. Se alterar a fotografia no telemóvel, pode atualizar os perfis das contas do Facebook e Microsoft em simultâneo.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. No topo da sua lista de contactos, toque no seu próprio cartão de contacto e na sua fotografia.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Toque novamente na sua fotografia e no centro de Fotografias toque numa nova fotografia.
4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em ✓.
5. Para definir onde atualizar a fotografia, toque em **Publicar no**, toque ou limpe as caixas de verificação e toque em ✓.
6. Toque em .

Partilhar fotografias nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer. Pode também configurar o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para os serviços de redes sociais.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar...**.
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda à fotografia se pretender e toque em .

Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos e envie SMS ou mensagens multimédia, ou comece a conversar.

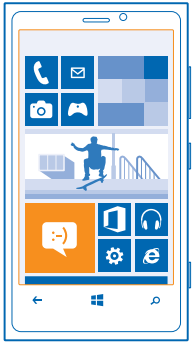

Pode abrir mensagens diretamente a partir do ecrã principal. Toque em **Mensagens**.

Pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- Mensagens SMS
- Mensagens multimédia que contêm anexos, como fotografias
- Mensagens de chat

As mensagens e os chats entre o utilizador e um determinado contacto são organizados em conversações.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando pretende entrar em contacto com um contacto, o telemóvel pode ajudá-lo a escolher o melhor método. Se o seu contacto tiver sessão iniciada num serviço de chat, pode começar a conversar. Caso contrário, pode enviar uma mensagem SMS.

Se criar grupos de contacto com, por exemplo, família ou colegas, pode enviar uma mensagem para um grupo.

Nas definições das mensagens, pode configurar o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas mensagens no SkyDrive. Se mudar para um novo dispositivo Windows Phone, pode obter as suas mensagens para o novo telemóvel durante a configuração.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

1. No ecrã principal, toque em **Mensagens**.
2. Toque em ⊕.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ⊕, ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone. Pode adicionar mais do que um destinatário.
4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

★ **Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em ☺.

5. Para adicionar um anexo, toque em 📎 e o ficheiro.

★ **Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve uma mensagem. Toque em **imagem** ou **vídeo** e 📷, tire uma foto e toque em **aceitar**.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

6. Para enviar a mensagem, toque em ✉.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS, mensagens multimédia e chats.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

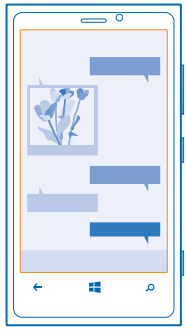

1. Toque em **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

Guardar um anexo
Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em ••• > **guardar no telemóvel**.

Apagar uma conversação
Em **conversas**, toque em ☰, na conversação que pretende apagar e em 🗑.

Responder a uma mensagem

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Em conversas, toque na conversação que contém a mensagem.
3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

★ **Sugestão:** Se tiver mais de um número de telefone para o contacto armazenado no telemóvel, também pode enviar a resposta para um número diferente. Toque em ⇆ para escolher outro número de telemóvel.

4. Toque em ➤.

Reencaminhar uma mensagem
Toque e mantenha a mensagem e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

1. No ecrã principal, toque em **Pessoas**.
2. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail** e escreva e envie a sua mensagem.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Manter as respostas numa thread de conversação
Ao enviar mensagens para um grupo de pessoas, as respostas recebidas são mostradas como threads de conversação separadas, exceto se utilizar Enviar MMS a grupo.

Em Mensagens, toque em • • • > **definições** e ative **Enviar MMS a grupo**. Os serviços disponíveis podem variar.

Quando Enviar MMS a grupo estiver ativado, as suas respostas são enviadas como mensagens multimédia. O seu fornecedor de serviços poderá cobrar cada mensagem da série.

Enviar localizações numa mensagem

Pediu aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

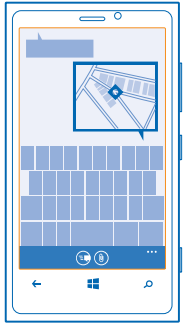

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em ⓐ > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em ➤.

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

Enviar uma mensagem de áudio

Quer presentear um amigo com uma canção de parabéns? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em ⓐ > **nota de voz**.
2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.
3. Toque em ➤.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilizar a voz para escrever uma mensagem

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **support.microsoft.com**.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Text** e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

Conversar com os amigos

Gosta de conversar online com os seus amigos? Se estiver em viagem, pode enviar mensagens instantâneas do seu telemóvel, a partir de qualquer local.

Necessita de uma conta Microsoft para conversar por chat. Quando liga a sua conta Facebook à conta Microsoft, pode utilizar o chat do Facebook em Mensagens. Para mais informações, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.

Antes de usar o chat, configure um serviço de chat. Toque em **Mensagens**, deslize para **online** e siga as instruções mostradas no telemóvel.

Se não tiver sessão iniciada num serviço de chat, inicie sessão agora.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em . Toque na conta de chat do seu amigo para começar a conversar.
4. Toque na caixa da mensagem, escreva a mensagem e toque em .

E-mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

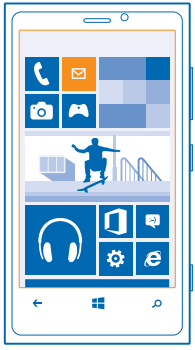

No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Adicionar uma caixa de correio

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à internet.

Se não iniciou sessão na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe.
3. Toque em **iniciar sessão**.

★ **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails com o telemóvel, como é o caso dos contactos e do calendário.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de e-mail, pode utilizar a configuração avançada. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e--mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde
Na sua caixa de correio, toque em ••• > **adicionar conta de e-mail** e numa conta e inicie sessão.

Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

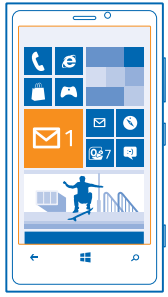

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.

Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

Enviar mail

Não deixe acumular os seus mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever mails em viagem.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em ⊕ e numa conta, se possuir pastas a receber.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ⊕, ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

★ **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e o mail.

★ **Sugestão:** O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar um ficheiro, toque em .

★ **Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em para enviar o mail.

Ler e-mail

Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretária.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os em conjunto ou em separado.

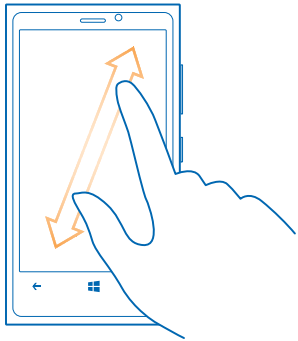

Sugestão: Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

Ler o e-mail numa conversação
Na sua caixa de correio, toque na conversação que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversação com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

Guardar um anexo
Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia e este é transferido para o seu telemóvel. Toque no anexo novamente e toque em ••• > **guardar no telemóvel**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Abra o e-mail e toque em .

Sugestão: Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

Reencaminhar um e-mail
Abra o e-mail e toque em > **reencaminhar**.

Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em 🗑

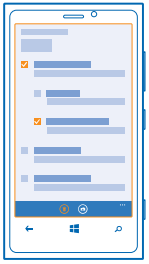

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

Apagar um e-mail
Abra o mail e toque em 🗑.

Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ••• > **definições**.
3. Desligue **Conversações**.

Utilizar a voz para escrever um e-mail

Em vez de utilizar o teclado, pode ditar o e-mail.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **support.microsoft.com**.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ⊕ e numa conta, se possuir pastas a receber.
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em ⊕. Pode igualmente escrever o endereço.

★ **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Toque em **Assunto:** > 🎤 e diga o assunto.
5. Toque na caixa da mensagem e em 🎤 e diga a sua mensagem.
6. Toque em ✉ para enviar o e-mail.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em ••• > **ligar pastas a receber**.
3. Na lista **outras pastas a receber**, toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em ⊘.

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

Desassociar pastas a receber unificadas

Se pretender visualizar as suas caixas de correio individualmente, ou começar a utilizar apenas uma conta de e-mail, pode desassociar as caixas a receber unificadas.

1. No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada.
2. Toque em ••• > **pastas a receber ligadas**.
3. Na lista **esta pasta a receber**, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

Apagar uma caixa de correio

Se já não pretender utilizar uma caixa de correio, pode apagá-la do seu telemóvel.

1. Deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas**.
2. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode facilmente tirar fotografias ou gravar vídeos.

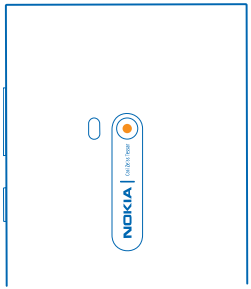

Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.

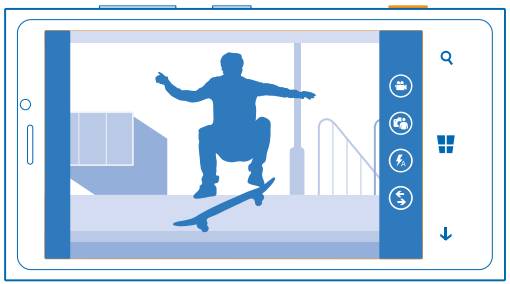

2. Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os ou afaste-os.
3. Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. A focagem está bloqueada quando o retângulo branco parar de piscar.
4. Para tirar a foto, toque na tecla da câmara completamente até ao fim.

Para visualizar a fotografia tirada, deslize para a direita. As fotografias são guardadas nas Imagens da Câmara no centro de Fotografias.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tirar uma fotografia sem utilizar a tecla da câmara
Se necessário, ligue a captura por toque nas definições da câmara. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Tocar no ecrã para tirar fotografias e vídeos**.

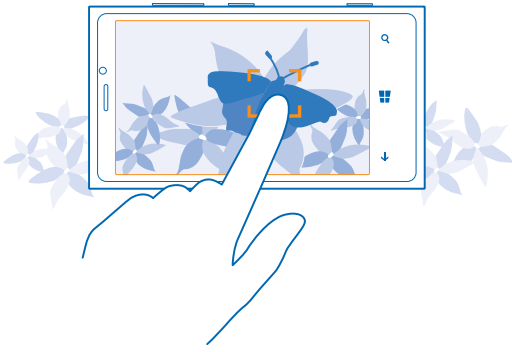

Para focar um objeto ou uma área específica, toque o objeto ou a área no ecrã. Mantenha o telemóvel estável, até o quadrado branco parar de piscar.

Utilizar diversos modos de cena

Saiba como tirar fotografias em várias situações utilizando os diversos modos de cena disponíveis na câmara do telemóvel.

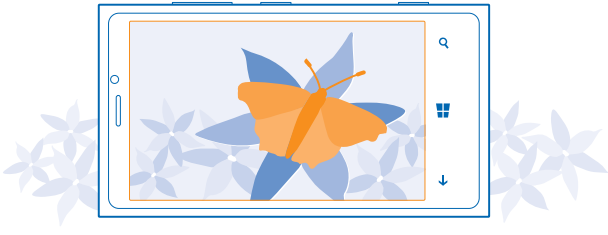

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Tirar uma fotografia de grande plano

Pode ser difícil focar pequenos objetos, como é o caso das flores. Tem de mover a câmara para mais perto do objeto. Para tirar fotografias nítidas e precisas dos detalhes mais pequenos, utilize o modo de grande plano.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para ligar o modo de grande plano, toque em ••• > **definições de fotografia...** e em Cenas, toque em **Grande plano**.

Tirar uma fotografia de um objeto em movimento

Está num evento desportivo e pretende capturar a ação com o telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar fotografias mais rapidamente.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em ••• > **definições de fotografia...** e em Cenas, toque em **Desporto**.

Tirar uma fotografia no escuro

Pretende tirar fotografias com mais qualidade mesmo com luz insuficiente? Utilize o modo noite.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para ligar o modo noite, toque em ••• > **definições de fotografia...** e em Cenas, toque em **Noite**.

Tirar um autorretrato

Para tirar um autorretrato facilmente, utilize a câmara frontal no seu telemóvel.

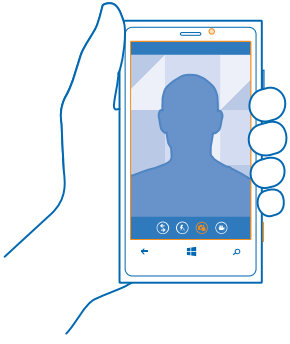

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em .
3. Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Pode também gravar vídeos com a câmara frontal. Para alternar para a gravação de vídeo, toque em . Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.

Transferir Lentes Nokia da Loja

Gostaria de tornar a sua câmara ainda melhor e descobrir novas formas de tirar fotografias excelentes? Transferir a aplicação Lentes Nokia da Loja.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em > **encontrar mais lentes** e siga as instruções.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para mudar de modo de foto para modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os em conjunto ou em separado.
4. Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador começa a funcionar.
5. Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador para.

Para ver o vídeo, deslize para a direita e toque em . O vídeo é guardado nas Imagens da Câmara no centro de Fotografias.

Sugestões para a câmara

Seguem-se algumas sugestões para ajudá-lo a obter o máximo proveito da câmara do seu telemóvel.

- Para alternar entre tirar fotografias e gravar vídeos, toque em ou .
- Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os ou afaste-os.
- Para alterar as definições da câmara, como a proporção, o modo de cena e o equilíbrio de branco, toque em ••• e em **definições de fotografia...** ou **definições de vídeo...** e toque na definição que pretende.
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, esta entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã para cima.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Incluir informações de localização nas imagens que captar**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis para as outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desactivar a referenciação geográfica nas definições do telemóvel.

Partilhar fotos e vídeos

Partilhe as suas melhores fotos diretamente da câmara.

1. Para abrir a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Tire uma foto ou grave um vídeo.
3. Deslize para a direita e toque em ••• > **partilhar...**.
4. Selecione o modo como pretende partilhar e siga as instruções.

★ **Sugestão:** Para partilhar rapidamente uma fotografia ou um vídeo com alguém que esteja perto de si, toque em **Tocar+Enviar** e toque no outro telemóvel com o seu telemóvel. O outro telemóvel deve suportar NFC.

★ **Sugestão:** Também pode fazê-lo a partir do centro de Fotografias. Basta selecionar a foto ou o vídeo e tocar em ••• > **partilhar...**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Gerir e editar as suas fotografias

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.

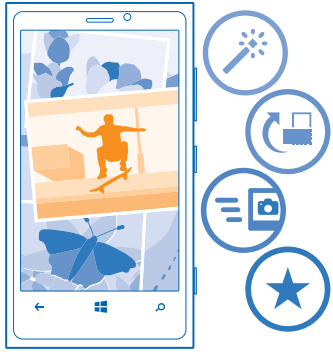

Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias, onde pode navegar e vê-las.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

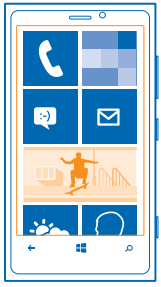

Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

Toque em **Fotografias**.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.
2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

★ **Sugestão:** Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque na fotografia duas vezes.

Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, guarde-a primeiro no telemóvel. Toque em ••• > **guardar no telemóvel**.

2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.

★ **Sugestão:** Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em ☰, escolha as fotos e toque em ★.

★ **Sugestão:** Pode também marcar uma foto como favorita logo a seguir a tê-la tirado. Basta deslizar para a direita e tocar em ••• > **adicionar aos favoritos**.

Visualizar os favoritos
No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou um vídeo.
2. Toque em ••• > **partilhar...** e no serviço.
3. Toque em ou .

Sugestão: Para selecionar várias fotografias ao mesmo tempo, no centro de Fotografias, toque no álbum e em , selecione as fotografias e toque em .

Sugestão: Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o SkyDrive. O SkyDrive passa a ficar disponível no menu onde visualiza as suas fotografias.

Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações**, toque em **fotografias+câmara** > **SkyDrive** e selecione uma opção.

Alterar o fundo no centro de Fotografias

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Toque em ••• > **escolher imagem de fundo**.
3. Selecione a fotografia e toque em .

Sugestão: Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em ••• > **alterar fundo aleatoriamente**.

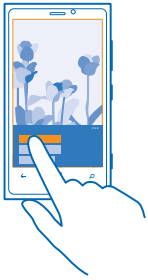

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.
3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Apagar um álbum
Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Toque em **Fotografias** > **álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.
3. Abra a pasta de fotografias para selecioná-las e copiá-las para o computador.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns**.
2. Toque numa fotografia e toque em ••• > **editar** e numa opção.
3. Para guardar a fotografia editada, toque em Ⓗ.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mapas e navegação

Explore o que existe pelo mundo fora e como chegar lá.

Ligar os serviços de localização

Descubra onde está a utilizar a aplicação Mapas e guarde a localização nas fotografias que tira. Permita que as aplicações utilizem as informações da sua localização para lhe proporcionarem uma maior variedade de serviços.

1. Deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado**.

Transferir a aplicação Nokia Conduzir+ da Loja

Pretende melhorar a sua experiência de condução com direções por voz detalhadas? Transfira Nokia Conduzir+ da Loja.

Toque em **Nokia Conduzir** e siga as instruções.

Mapas Nokia

Mapas Nokia mostram o local onde o utilizador se encontra e o que existe nas proximidades, e guiam o utilizador para onde este pretende ir.

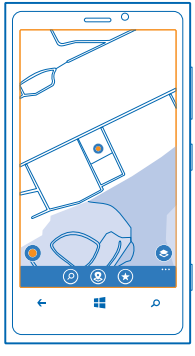

O utilizador pode:

- encontrar cidades, ruas e serviços;
- Encontrar o caminho com direções detalhadas
- partilhar a sua localização;
- Guardar os seus locais favoritos no telemóvel e afixar locais ao ecrã principal para acesso rápido
- Sincronizar os seus favoritos com maps.nokia.com

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Escrever uma crítica sobre um local ou tirar uma fotografia e carregá-la para todos verem nos seus telemóveis ou no web site de Nokia Maps

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Ver onde se encontra num mapa

Se necessitar de saber onde está, verifique onde se encontra num mapa. Pode igualmente explorar diversas cidades e países.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.

mostra o local onde se encontra. Se o Mapas Nokia não conseguir encontrar a sua localização, mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento preciso, um círculo verde em redor do ícone de localização indica a área geral onde se pode encontrar. Em áreas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo verde não é tão extenso.

2. Para ver a sua localização atual, ou a última localização conhecida, toque em .

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Navegar no mapa
Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no mapa e deslize-os, afastando-os para ampliar ou juntando-os para reduzir.

Sugestão: Para adicionar controlos de zoom à vista do mapa, toque em > **definições** e mude **Controlos de zoom** para **Ligado** .

Encontrar uma localização

A aplicação Mapas Nokia ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia** > .
2. Escreva as palavras a procurar, como o nome da rua ou o nome do local, na caixa de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque na tecla enter para procurar.

A localização é mostrada no mapa.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

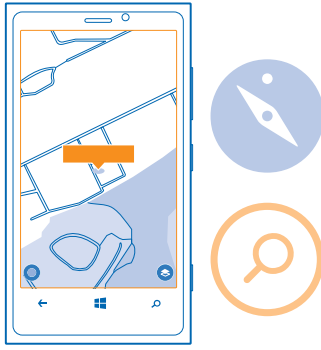

Sugestão: Pretende ver mais informações acerca de um local? A vista de detalhes do local pode conter informações gerais, fotografias, críticas, ligações para guias e outras sugestões de locais nas imediações. Quando uma localização é mostrada no mapa, para aceder à vista de detalhes do local, toque no balão de informação.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

Descobrir locais nas imediações

Procura um restaurante, um hotel ou uma loja abertos recentemente? A aplicação Mapas Nokia sugere-lhe locais nas imediações.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.
2. Toque em para encontrar locais nas imediações sugeridos, ou navegue para um ponto no mapa.
3. Toque em .

Pode ver todos os tipos de locais sugeridos no mapa.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

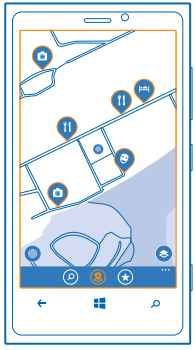

Encontrar determinados tipos de locais nas imediações
Quando os locais nas imediações forem mostrados no mapa, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **mostrar categorias** e numa categoria.

Os locais nas imediações na categoria são mostrados numa lista. Para os ver no mapa, toque no mapa.

Sugestão: Para afixar uma categoria ao ecrã principal, depois de selecionar uma categoria, toque em ⊕. Desta forma pode descobrir rapidamente novos locais onde quer que esteja.

Obter direções para um local

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos; utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.
2. Toque em ••• > **orientações**.
3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **de** e procure um ponto de partida.
4. Toque em **para** e procure um destino.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma previsão do tempo para lá chegar. Para ver direções detalhadas, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã.

Sugestão: Para obter direções para um local, pode igualmente tocar no local no mapa, ou tocar e manter um ponto no mapa e tocar no balão de informação. Toque em **orientações para aqui** ou em **orientações daqui**.

Alternar entre caminhar, conduzir e utilizar transportes públicos
Na vista de direções detalhadas, toque em 🚶, 🚗, ou 🚌.

Sugestão: Utilize a navegação pedestre detalhada para o ajudar a navegar a pé até ao seu destino. Toque em 🚶 e, na zona superior da vista, toque em **iniciar navegação**. Para alternar entre a sua localização, mudança de direção seguinte e visão geral do trajeto, deslize para a esquerda ou para a direita.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Adicionar uma fotografia a um local

Vê algo que lhe agrada? Permita que outros partilhem a sua experiência. Tire uma fotografia e faça upload desta para todos a verem nos seus telemóveis ou no web site dos Nokia Maps.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.
2. Toque em para ver os locais perto de si.
3. Toque no ícone do local no mapa e toque no balão de informação.
4. Na vista de detalhes do local, deslize para **fotografias** e toque em **adicione uma foto**.
5. Toque numa fotografia e em .

Avaliar e comentar um local
Na vista de detalhes do local, deslize para **críticas** e toque em **adicione uma crítica**. Toque nas estrelas para avaliar o local e escreva o seu comentário.

Guardar um local

Para planear melhor as suas viagens, pode procurar locais, como hotéis, atrações ou postos de gasolina, e guardá-los no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.
2. Para procurar um endereço ou um local, toque em .
3. Quando um local é mostrado no mapa, para abrir a vista de detalhes do local, toque no balão de informação.
4. Na vista de detalhes do local, toque em .

Sugestão: Pode também afixar um local ao ecrã principal para fácil acesso. Quando o local for mostrado no mapa, toque no balão de informação e em .

Ver um local guardado
Na vista principal, toque em .

Sincronizar os locais guardados

Tenha sempre à mão os seus locais favoritos, bem como uma cópia de segurança dos mesmos. Inicie sessão na sua conta Nokia para sincronizar os favoritos com o Web site de Nokia Maps.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.

Pode planear uma viagem no seu computador no Web site de Nokia Maps, sincronizar os locais guardados com o seu telemóvel e aceder ao plano durante a viagem. A sincronização é um modo prático de transferir os locais guardados do seu telemóvel Nokia anterior para o seu novo telemóvel. Sincronize o seu telemóvel antigo com o serviço Web de Nokia Maps e, em seguida, com o seu novo telemóvel.

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus favoritos são sincronizados automaticamente entre o telemóvel e o serviço Web de Nokia Maps sempre que abrir Mapas Nokia. Para sincronizar os seus locais guardados manualmente, toque em > .

Sugestão: Planeie uma viagem no seu computador no web site de Nokia Maps, sincronize os locais guardados com o seu telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para utilizar o serviço Web de Nokia Maps no seu computador, vá para **maps.nokia.com**.

Desligar a sincronização automática
Toque em ••• > **definições**, e mude **Sincronizar favoritos** para .

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Transferir mapas para o seu telemóvel

Guarde novos mapas no seu telemóvel antes de viajar, para que os possa consultar sem uma ligação de internet durante a viagem.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia** > ••• > **importar mapas**.

Para transferir e atualizar mapas, ligue a funcionalidade de rede Wi-Fi.

1. Toque em **importar mapas novos**.
2. Toque em ⊕ e selecione o país ou região.

Atualizar um mapa já existente
Toque em **actualizar mapas actuais**.

Apagar um mapa
Toque em **importar mapas novos**. Toque e mantenha o mapa e toque em **apagar**.

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa de diferentes modos, para realçar determinados detalhes e para o ajudar a encontrar o seu caminho mais facilmente.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Mapas Nokia**.
2. Toque em e selecione uma vista do mapa, por exemplo **satélite** ou **trânsito**.

As opções e funcionalidades disponíveis poderão variar por região. As opções não disponíveis são omitidas.

Nokia-Cidades à Lupa

Procura coisas interessantes para fazer nas proximidades? Descubra locais nas proximidades com Nokia-Cidades à Lupa.

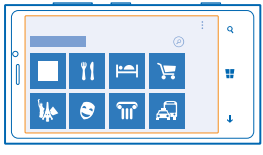

O utilizador pode:

- Encontrar locais de interesse
- Procurar locais específicos, como restaurantes ou lojas
- Obter informações de contacto e direções para caminhar ou conduzir até aos locais que o interessam
- Partilhar locais com os seus amigos

O serviço Nokia-Cidades à Lupa é gratuito.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos somente em idiomas selecionados.

Encontrar locais

Nunca mais passe ao lado de um local interessante. Pode ver o que se encontra perto de si com o visor da câmara.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia-Cidades à Lupa**.
2. Toque numa categoria como **hotéis** ou **compras**.

Mostrar locais nas imediações

Segure o telemóvel na horizontal e gire em torno de si próprio como se estivesse a tirar uma fotografia.

O radar no canto superior direito ajuda-o a ver rapidamente os locais que existem perto de si.

Sugestão: Se existirem muitos locais na mesma localização, para os ver, toque em ⊕.

Ver locais numa lista

Segure o telemóvel na vertical.

Procurar um local

Na vista principal, toque em ⌕ e escreva a palavra a procurar.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

As suas pesquisas são guardadas para utilização futura.

Obter informações de contacto e direções para um local

Encontrou um restaurante agradável? Obtenha direções para o local e ligue imediatamente para fazer uma reserva. Se se vai encontrar com amigos, é fácil enviar-lhes as informações.

Deslize para a esquerda e toque em **Nokia-Cidades à Lupa** e num local.

Efetuar uma chamada para o local
Toque em **telefone**.

Obter direções para caminhar ou conduzir
Toque em **obter orientações**.

Enviar as informações de contacto para um amigo
Toque em e como pretende enviar as informações.

Verificar eventos e locais nas proximidades com a aplicação Guia Local

Quer saber o que se passa numa determinada região e explorar o mundo à sua volta? Com a aplicação Guia Local, pode verificar a existência de restaurantes e bares, eventos e atrações e lojas nas proximidades.

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

1. Toque em **Guia Local**.
2. Deslize para uma categoria. Por exemplo, para ver restaurantes e bares, deslize para **onde comer**.

Para ordenar ou filtrar os resultados, selecione a ligação abaixo do título da categoria.

Partilhar o endereço de um local ou evento
Toque no item na lista e toque em .

Guardar um evento ou item nos favoritos
Toque no item ou evento e toque em .

Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando um posicionamento GPS, GLONASS, A--GPS, Wi-Fi ou com base na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exactidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade Nokia.

O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e Glonass obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização actual.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Na União Europeia, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5150-5350 MHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na web mantendo os seus custos de dados reduzidos.

Definir ligações à internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Altere as definições de Wi-Fi e de dados via telemóvel para reduzir os custos de dados em roaming e em casa.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado**.
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **ligada**.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming
Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Opções de roaming de dados** para **roaming**.

Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil mas não tem acesso? Pode utilizar a ligação de dados via telemóvel do telemóvel com o seu portátil ou outros dispositivos. É então criada uma ligação Wi-Fi.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **partilha da internet**.
2. Mude **Partilha** para **Ligado**.
3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar** > **Nome da difusão** e escreva um nome.

Sugestão: Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Escolha a ligação no outro dispositivo.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Browser da Web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 10 no seu telemóvel para visualizar páginas Web na internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toque em **Internet Explorer**.

Para navegar na Web, deve estar ligado à internet.

Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na internet a partir do telemóvel?

Sugestão: Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à internet.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço web.
4. Toque em →.

Sugestão: Para procurar na internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em →.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

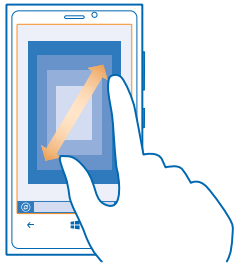

★ **Sugestão:** Pode igualmente tocar duas vezes no ecrã.

Abrir um novo separador

Quando pretende visitar vários web sites em simultâneo, pode abrir até 6 separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em **Internet Explorer**.

Toque em ••• > **separadores** > ⊕.

Alternar entre separadores
Toque em ••• > **separadores** e num separador.

Fechar um separador
Toque em ••• > **separadores** > ⊗.

Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.
2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.

★ **Sugestão:** Pode também afixar os seus sítios favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em ••• > **afixar ao ecrã Principal**.

Ir para um web site favorito
Toque em ••• > **favoritos** e num web site.

★ **Sugestão:** Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em ••• > **definições** > **Utilize o botão da barra de endereço para** > **favoritos**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Partilhar uma página Web

Quando encontra uma página Web interessante, pode enviá-la aos seus amigos. Se os seus amigos estiverem perto de si, basta tocar nos telemóveis deles. Caso contrário, pode enviar a página numa mensagem SMS ou publicá-la nas suas redes sociais.

1. Certifique-se de que **tocar+enviar** está ativado, toque em **Definições** > **tocar+enviar** e mude **Partilha por NFC** para **Ligada**.
2. Toque em **Internet Explorer** e vá para um Web site.
3. Toque em ••• > **partilhar página** > **Tocar+Enviar**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar a funcionalidade tocar+enviar. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Enviar uma página Web numa mensagem SMS ou publicá-la nas suas redes sociais
Durante a navegação, toque em ••• > **partilhar página** e no modo como pretende partilhar.

Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da internet.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque em ••• > **definições** > **eliminar histórico**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Procurar na web

Explore a web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Toque em .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em →. Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.

Sugestão: Também pode selecionar um texto de qualquer aplicação como palavra a procurar e tocar em .

3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

Utilizar a procura por voz
Toque em , toque em na caixa de procura e diga qual a palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **support.microsoft.com**.

Fechar todas as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **desligada** .

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir as suas músicas favoritas e jogar jogos.

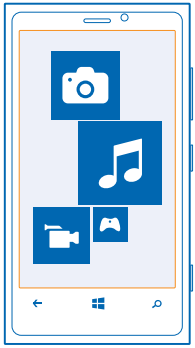

Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Toque em **Música+Vídeos**.

Reproduzir músicas, podcasts e vídeos

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos e ouça música e podcasts onde quer que se encontre.

1. Toque em **Música+Vídeos**.
2. Toque em **música**, **vídeos**, ou **podcasts**.
3. Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Toque na música, podcast ou vídeo que pretende reproduzir.

★ **Sugestão:** Pode melhorar a qualidade do som alterando as definições do equalizador. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **áudio**.

Colocar em pausa ou retomar uma reprodução
Toque em ⏸ ou em ▶.

Para reproduzir músicas de modo aleatório, toque em ⤮.

Avançar rapidamente ou recuar
Toque e mantenha ⏭ ou ⏮.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia Música

Com o Nokia Música no Windows Phone, pode transferir músicas para o telemóvel e para o computador compatível.

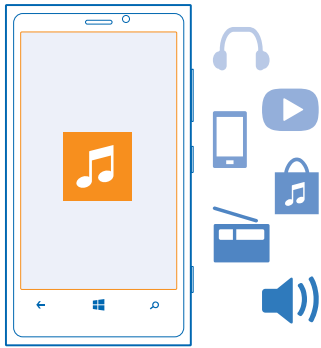

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.

Para mais informações, vá para **music.nokia.com**.

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

A Nokia poderá utilizar dados pessoais para determinados fins relacionados com este serviço, conforme especificado na política de privacidade da Nokia ou noutros termos aplicáveis.

Se tiver algum crédito ou uma assinatura da Música Ilimitada Nokia associados à sua conta Nokia, não os feche. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Mix radio

A forma mais fácil de procurar novos artistas e músicas de diferentes géneros é transmitir em fluxo música no Mix radio. Pode transmitir em fluxo misturas selecionadas manualmente de diferentes artistas e géneros e guardá-las no telemóvel para ouvir offline.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **mix radio**.
2. Selecione o tipo de música que pretende ouvir.

Sugestão: Toque e mantenha a mistura para a disponibilizar offline. Só pode ter um número limitado de misturas offline de cada vez.

Colocar em pausa ou retomar música

Toque em ⏸ ou em ▶.

Sugestão: Para comprar a música atual, toque em ⬇.

Passar para a música seguinte

Toque em ⏭.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

Personalizar a sua mix radio

Pode criar um perfil de música para ouvir uma mistura de géneros que foram adaptados ao seu gosto. O seu perfil é compilado automaticamente a partir da música que possui no seu computador.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **mix radio**.
2. Deslize para **personalizar** e toque em **Como funciona?**.
3. No seu computador, vá para o endereço web mostrado no telemóvel e, para criar o seu perfil, siga as instruções apresentadas no web site.
4. No telemóvel, deslize para **personalizar**, e toque em **obter o meu perfil musical** e no género que pretende ouvir.

Sugestão: Percorra as imagens para visualizar todos os seus géneros.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Obter recomendações com o mix radio

Com o Mix Radio da Nokia, pode criar misturas personalizadas para obter recomendações para música semelhante à dos seus artistas favoritos.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **mix radio**.
2. Deslize para **criar**.
3. Toque em ⊕.
4. Escreva o nome de um artista. Pode adicionar até três nomes.
5. Toque em ▷ para criar uma mistura baseada nos artistas selecionados.

Transferir música de Música Nokia

Mantenha o ritmo e transfira a sua música favorita da Música Nokia.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Navegue para a música ou para o álbum que pretende transferir.
3. Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas só podem ser transferidas como parte de um álbum.
4. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Nokia.
5. Selecione um método de pagamento.

As músicas são guardadas no seu telemóvel e adicionadas automaticamente à sua coleção de música.

Sugestão: Se estiver disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transferir música de Música Nokia. Para mais instruções sobre como ligar à Internet, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

O download e a transmissão de música e de outros conteúdos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviço. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada ou transmitida de Música Nokia em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Música Nokia. A música que

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

Encontrar concertos

Não perca a oportunidade de ver as suas bandas favoritas tocar ao vivo. Com Nokia Música, pode ver que concertos que se vão realizar perto de si.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **concertos**.

Sugestão: Também pode procurar concertos por artista, local ou localização. Toque em e escreva a palavra a procurar.

Quando utiliza o serviço pela primeira vez, tem de lhe dar autorização para utilizar as suas informações de localização.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou todas as regiões.

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu PC que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Windows Phone para sincronizar a sua coleção de música entre o telemóvel e o computador. Para mais informações, vá para **www.windowsphone.com**.

Loja

Pretende personalizar o telemóvel com mais aplicações? Ou transferir jogos, também gratuitamente? Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.

Pode transferir:

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Aplicações
- Jogos
- Música
- Vídeos
- Podcasts

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Alguns itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Navegar ou procurar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

Toque em **Loja**.

Visualizar ou percorrer as categorias
Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.

Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

Procurar na Loja
Toque em ⌕, escreva as palavras a procurar e toque em ➔.

Sugestão: Encontrou algo na Loja que sabe que será do interesse dos seus amigos? Pode enviar--lhes uma ligação. Se o item for gratuito, toque em **partilhar**. Se o item tiver um preço, toque em ••• > **partilhar**.

Transferir uma aplicação, um jogo ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. Toque em **Loja**.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.
3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.
5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no centro de Música+Vídeos, os jogos podem ser encontrados no centro de Jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

Visualizar a fila de transferências

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens à sua fila de transferências.

1. Toque em **Loja**.
2. Para visualizar a fila de transferências, toque na notificação de transferências na parte inferior da vista principal.

A notificação mostra o número de itens que estão a ser transferidos.

É transferido um item de cada vez, e os itens pendentes aguardam na fila de transferência.

Sugestão: Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque e mantenha a aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

Sugestão: Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Transferir jogos

Obtenha novos jogos para o seu telemóvel em movimento na Loja.

1. Toque em **Jogos**.
2. Navegue na seleção da Loja e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de Jogos.

Toque em **Jogos**.

Deslize para **coleção** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

Sugestão: Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã principal. Na vista **coleção** toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Obter mais jogos

Pode obter novos jogos na **Loja**. Deslize para **coleção** e toque em **obter mais jogos**.

Aceitar um convite para jogar um jogo

Inicie sessão na Xbox, deslize para **notificações** e toque no convite. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área na Loja, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar o calendário e as aplicações do Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Pode também guardar os documentos no Windows SkyDrive. O SkyDrive é um armazenamento em nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Ler documentos do Microsoft Office

No centro Office, pode visualizar documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, livros do Excel ou apresentações do PowerPoint.

1. Toque em **Office**.
2. Deslize para **locais** e toque na localização do ficheiro que pretende visualizar.
3. Toque num ficheiro Word, Excel ou PowerPoint.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Criar um documento do Word

Pode criar novos documentos com o Microsoft Word Mobile.

1. Toque em **Office**.
2. Deslize para **recentes**.
3. Toque em ⊕.
4. Toque num ficheiro Word em branco ou num modelo.
5. Escreva o texto.
6. Para guardar o documento, toque em ••• > **guardar**.

Editar um documento do Word

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode editar os documentos e partilhar o seu trabalho num web site SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em ✎.
5. Para guardar o documento, toque em ••• > **guardar**.

★ **Sugestão:** Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã principal. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Adicionar um comentário
Toque em ✎ > 💬.

Procurar texto num documento
Toque no ficheiro Word e em 🔍.

Enviar um documento num e-mail
Toque no ficheiro Word e em ••• > **partilhar...**.

Criar um livro do Excel

Com o Microsoft Excel Mobile, pode criar novos livros do Excel.

Toque em **Office** e deslize para **recentes**.

1. Toque em ⊕.
2. Toque num ficheiro Excel em branco ou num modelo.
3. Toque numa célula e na caixa de texto na parte superior da página.
4. Introduza valores ou texto.
5. Para guardar o livro, toque em ← > ••• > **guardar**.

Editar um livro do Excel

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar os seus livros e partilhar os resultados num web site SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.
4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em 💬 e numa folha de cálculo.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

5. Para guardar o livro, toque em ••• > **guardar**.

Adicionar um comentário a uma célula
Toque em ••• > **comentário**.

Aplicar um filtro às células
Toque em ••• > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto
Toque em ••• > **formatar célula...**.

Encontrar dados a partir de um livro
Toque no ficheiro de Excel e em ⌕.

Enviar um livro num e-mail
Toque no ficheiro de Excel e em ••• > **partilhar...**.

Apagar um documento

A memória do telemóvel está cheia? Pode apagar quaisquer documentos do Office de que já não necessita.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em **telemóvel** ou em qualquer outra localização do documento que pretende apagar.
3. Toque e mantenha o documento e toque em **eliminar**.

Ver e editar uma apresentação do PowerPoint

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em **Office**, deslize para **locais**e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em ⊞ e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em ✎.
7. Para guardar a apresentação, toque em ••• > **guardar**.

Enviar uma apresentação num e-mail
Toque no ficheiro PowerPoint e em ••• > **partilhar...**.

Apagar uma apresentação
Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar**.

Ver uma difusão do PowerPoint

Pode participar numa reunião em viagem e ver uma difusão de apresentação do PowerPoint na internet no seu telemóvel.

Abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Partilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, modificar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em , escreva o endereço web de um web site SharePoint e toque em →
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

Sugestão: Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

Voltar ao SharePoint Workspace Mobile
Prima ←.

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o SkyDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. Toque em **OneNote**.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em ••• > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima ←.

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas **Pessoal (Web)** predefinido no SkyDrive. Caso contrário, as alterações serão guardadas no seu telemóvel.

Enviar uma nota num e-mail
Toque numa nota e em ••• > **partilhar...**.

Sugestão: Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no SkyDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em ••• > **guardar como...**.
2. Toque em **Guardar em** > **SkyDrive**.
3. Toque em **guardar**.

Agora pode abrir o documento no Skydrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Calendário

Saiba como manter os seus compromissos, tarefas e agenda atualizados.

Adicionar uma tarefa à lista de tarefas

Tem tarefas importantes para tratar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento a que pretenda assistir? Pode adicionar tarefas (coisas a fazer) ao seu calendário. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **tarefas**.
3. Toque em ⊕ e preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete** para **ligado** e defina a data e hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

Marcar uma tarefa como concluída
Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

Editar ou apagar uma tarefa
Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **dia** ou **agenda** e toque em ⊕.
3. Preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, toque em **mais detalhes** > **Lembrete** e defina a hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

Editar ou apagar um compromisso
Toque e mantenha o compromisso e toque em **editar** ou **eliminar**.

Visualizar a agenda

Pode navegar nos eventos do calendário em vistas diferentes.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para alternar entre as vistas do calendário, deslize para a esquerda ou para a direita.

Visualizar um mês completo
Na vista dia ou na vista agenda, toque em ⊞.

★ **Sugestão:** Deslize para cima ou para baixo, para ir para o mês seguinte ou anterior. Para ir para um mês específico, selecione o mês na parte superior do ecrã.

Visualizar um dia específico
Na vista dia ou na vista agenda, toque em ⊞ e no dia.

Utilizar vários calendários

Quando configura contas de e-mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todas as suas contas num único local.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em ••• > **definições** e ligue ou desligue o calendário.

Sugestão: Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são apresentados em diferentes vistas do calendário.

Alterar a cor de cada calendário
Toque em ••• > **definições** e toque na cor atual e na nova cor.

Fazer um cálculo

Necessita de fazer um cálculo em viagem? Pode utilizar o telemóvel como uma calculadora.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calculadora**.

Sugestão: Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical. Para utilizar a calculadora científica, vire o telemóvel de lado.

2. Introduza o primeiro número do cálculo.
3. Toque numa função, como adicionar ou subtrair.
4. Introduza o segundo número do cálculo.
5. Toque em =.

Esta funcionalidade destina-se a utilização pessoal. A precisão pode ser limitada.

Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro de empresa permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, toque em **Definições** > **aplicações da empresa**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gestão do telemóvel e conectividade

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes. transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

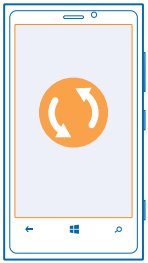

Manter o telemóvel atualizado

Saiba como atualizar o software e as aplicações do telemóvel.

Atualizações de software

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.

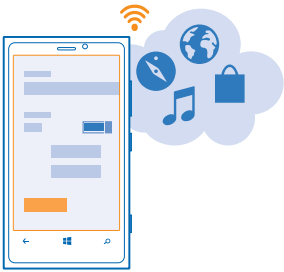

Aviso: Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Após a atualização, vá para **www.nokia.com/support** para obter o seu novo manual do utilizador.

Atualizar o software do telemóvel

Não é necessário um computador. Atualize o software do telemóvel sem fios para obter novas funcionalidades e um melhor desempenho.

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o telemóvel tem energia da bateria suficiente.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados, por exemplo, o roaming, o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Sugestão: Verifique se existem atualizações de aplicações na Loja.

Desativar a transferência automática de atualizações

Se pretende minimizar os custos de dados durante o roaming, pode desativar a transferência automática de atualizações.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **atualização do telemóvel** > **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

Utilizar uma ligação de alta velocidade

Porque não tirar o máximo partido das ligações de rede e utilizar uma ligação 4G, quando disponível e se for suportada pelo seu telemóvel?

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **rede móvel**.
2. Mude **Velocidade de ligação máxima** para **4G**.

Sugestão: Quando estiver em roaming numa zona em que a rede 4G possa não estar disponível, mude novamente para **3G**. Isto ajuda igualmente a poupar bateria, já que o telemóvel não tenta estabelecer desnecessariamente uma ligação à rede 4G.

Sugestão: Também pode selecionar a rede manualmente. Toque em **Seleção da rede**.

Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligações Wi-Fi

O seu telemóvel verifica a existência de ligações disponíveis e fornece notificações sobre as mesmas periodicamente. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.

Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Pode também desativar o posicionamento Wi-Fi nas definições do telemóvel.

Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Na União Europeia, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5150-5350 MHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado**.
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Fechar a ligação
Toque em **Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado**.

NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um Web site. A funcionalidade NFC (Near Field Communication) torna as ligações fáceis e divertidas.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Com a NFC, pode:

- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios.
- Enviar itens, como contactos ou as suas próprias imagens para o telemóvel de um amigo com **tocar+enviar**.
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online.
- Guardar os seus cartões digitalmente na **Carteira**.
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade.

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, perto da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

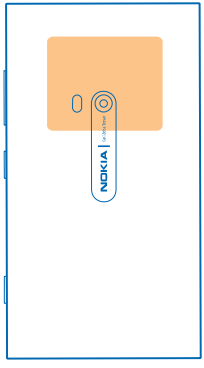

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados. Deverá poder pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

Ligar a um acessório Bluetooth com NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e siga as instruções apresentadas no ecrã.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

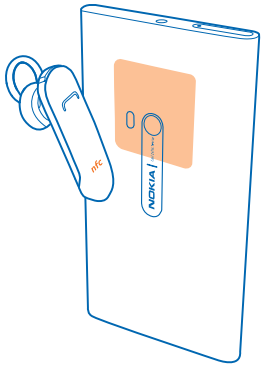

Desligar o acessório
Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ler etiquetas NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. Se vir uma etiqueta, porque não lhe toca com o telemóvel para ver o que acontece?

Toque numa etiqueta com a área NFC do telemóvel.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pagar com o telemóvel

A sua carteira está repleta de cartões de crédito e de cartões de membro? Armazene os seus cartões digitalmente no telemóvel, para pagar de forma mais fácil.

Para obter informações sobre os serviços disponíveis na sua área, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Os serviços estão associados ao seu SIM.

1. Para ativar o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
2. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Carteira**.

Adicionar um cartão de crédito ou de débito ao seu telemóvel
Toque em ⊕ > **crédito ou débito**e siga as instruções no ecrã.

O telemóvel procura uma aplicação, disponível a partir do seu fornecedor de serviços, que possa ser associada ao seu cartão.

Adicionar um cartão de membro ao seu telemóvel
Toque em ⊕ > **outros**.

O telemóvel procura uma aplicação, disponível a partir do seu fornecedor de serviços, que possa ser associada ao seu cartão.

Pagar com o telemóvel
Toque no leitor com a área NFC do telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode solicitar a confirmação do pagamento.

Para poder utilizar os serviços de pagamento por NFC (Near Field Communication) ou de tarifas compatíveis do seu fornecedor de serviços com este telemóvel, é necessário efectuar uma subscrição do serviço com o seu fornecedor de serviços e ter instalada a aplicação do fornecedor de serviços. As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Nokia não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações e serviços incluindo assistência ao utilizador final, funcionalidades ou qualquer transacção monetária ou perda de valor monetário. Efectue cópias de segurança do seu telemóvel e contacte o seu fornecedor de serviços antes de entregar o telemóvel para reparação ou manutenção para garantir a disponibilidade dos serviços de pagamento e tarifário após reparação ou manutenção. Poderá ter de reinstalar a aplicação de pagamento ou tarifas após reparação ou manutenção. Para qualquer questão que tenha sobre as aplicações e serviços de pagamento ou tarifário, contacte o fornecedor de serviços.

Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

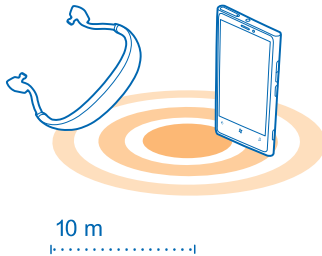

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Bluetooth**.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios (disponível separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Bluetooth**.
2. Mude **Estado** para **Ligado** .
3. Certifique-se de que o auricular está ligado.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir do auricular. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

4. Para emparelhar o telemóvel e o auricular, toque no auricular, na lista.
5. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotos ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar...** > **Bluetooth**.
3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.
4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas fotografias, aplicações e muito mais no telemóvel.

Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições e de outros dados na sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Microsoft.
3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança.

As aplicações transferidas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que a aplicação esteja disponível. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Caso necessite de restaurar as definições do seu telemóvel, adicione a sua conta Microsoft ao novo telemóvel e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel

Pretende verificar a memória que tem disponível?

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **armazenamento**.

Para verificar os detalhes da memória do telemóvel, toque em **telemóvel**.

Se estiver a ficar sem espaço, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

- Mensagens SMS, multimédia e de mail
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Apagar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Copie fotografias, vídeos, músicas e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.

O telemóvel é apresentado como uma unidade separada no computador.

2. No seu computador, selecione o telemóvel.
3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio**.
2. Mude **palavra-passe** para **Ligado** e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).
3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

Desbloquear o telemóvel
Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de introduzir o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Abrir a câmara
Mantenha premida a tecla da câmara.

Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas
Prima as teclas de volume e toque em , ou .

Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música
Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

Alterar o seu código PIN

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Deslize para aplicações.
3. Toque em **telemóvel** > **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para **www.windowsphone.com**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Selecione **localizar telemóvel**.

O utilizador pode:

- localizar o telemóvel num mapa;
- fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado;

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

- bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido;
- apagar todos os dados do telemóvel remotamente.

As opções disponíveis podem variar.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

código PIN (4-8 dígitos)	Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar. Caso não seja fornecido com o seu cartão ou caso se esqueça do código, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.
PUK	É necessário para desbloquear um código PIN. Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços de rede.
Código de segurança (código de bloqueio, palavra-passe) (mín. 4 dígitos)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido. Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais, e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.
IMEI	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ajuda e suporte

Caso queira saber mais acerca do seu telemóvel ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do mesmo, tem à disposição vários canais de suporte.

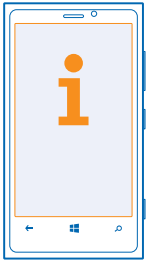

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

Também pode ir para **www.nokia.com/support**, onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

Para vídeos de suporte, vá para **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Se o seu telemóvel não estiver a responder
Faça o seguinte:

- Mantenha premidas simultaneamente a tecla de volume para baixo e a tecla de alimentação durante 10 segundos. O telemóvel desliga-se. Para voltar a ligar o telemóvel, mantenha premida a tecla de alimentação.
- Atualize o software do telemóvel.
- Reinicie o telemóvel. Isto restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **acerca de** > **repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Nokia ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Sugestão: Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque ***#06#**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Localizar a etiqueta do telemóvel

Caso necessite de ligar para o Nokia Care ou para o seu fornecedor de serviços, necessita de informações específicas listadas na etiqueta do telemóvel.

A etiqueta do telemóvel está sob o suporte do SIM.

Para abrir o suporte do SIM, empurre a chave da porta do SIM pelo orifício até o suporte se soltar e puxe-o para fora.

Para ver o tabuleiro da etiqueta do telemóvel, introduza a chave da porta no orifício do lado do tabuleiro e puxe-o para fora.

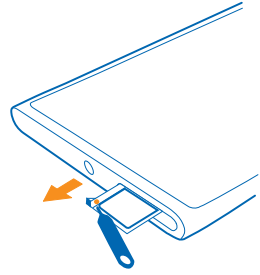

A etiqueta contém os números do modelo e de série, bem como outras informações importantes acerca do seu telemóvel.

Para ajudar o Nokia Care a responder prontamente às suas perguntas, tenha prontas as seguintes informações:

- O telemóvel ou acessório em questão
- Número do modelo do telemóvel
- Identidade internacional de equipamento móvel (IMEI), número de série electrónico (ESN), ou Identificador de Equipamento Móvel (MEID)
- O seu código postal

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o dispositivo em redes LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; UMTS 850, 900, 1900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Dependendo do país ou do fornecedor de serviços, o suporte a redes LTE pode ter sido desativado no seu dispositivo. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o descarregamento de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. **Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações ou, se necessário, desligar-se.** Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte **www.nokia.com/recycling**.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e à Turquia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco do produto em **www.nokia.com/ecodeclaration**.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Termos de licenciamento do software Windows Phone

O software neste dispositivo inclui software licenciado pela Nokia da Microsoft Corporation ou respectivas empresas afiliadas. Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha **Definições** > **acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Nokia ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-16 ou AC-50. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem também ser compatíveis.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria

Nota: A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que não tem o **modo de avião** activado.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3. Prima .
4. Escolha .
5. Escolha .
6. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
7. Escolha **chamar**.
8. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência.**

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

O envio de ficheiros de dados ou mensagens requer uma ligação de rede de qualidade e pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Estas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas diretrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos fatores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das diretrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,70 W/kg. A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em **www.nokia.com**.

Mensagens de suporte da Nokia

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, poderá receber mensagens da Nokia. As mensagens podem conter dicas e truques e suporte. Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel podem ser enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em **www.nokia.com**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

NOKIA CORPORATION declara que este RM-821 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Mapas Nokia e Música Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Contacte o seu revendedor Nokia local para obter mais detalhes e para saber sobre as opções de idiomas disponíveis.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte **www.mpegla.com**.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

Todos os direitos de propriedade intelectual e outros direitos intrínsecos e associados às músicas pertencem e estão expressamente reservados a outros licenciadores, como a editora discográfica, o autor, o compositor ou o editor relevantes. Só poderá utilizar a música descarregada da Música Nokia em conformidade com as restrições de utilização que se aplicam a essa música específica, conforme definido em "Direitos" nas páginas do produto de Música Nokia. A música que adquiriu a partir de outras fontes deve ser utilizada em conformidade com os termos dessa compra. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos direitos de propriedade intelectual e de outros aplicáveis à música que utiliza.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.

A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como estando em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

© 2012 Nokia. Todos os direitos reservados.